

S250

MANUAL DE UTILIZARE



Citiți și păstrați instrucțiunile


produse naturale

Tel: 0256 705 333
E-mail: info@pronat.ro
www.pronat.ro

CUPRINS


Componente incluse	2
Date tehnice	2
Componentele aparatului/ denumiri	3
Punere in funcțiune	4
Afișaj și utilizare	4
Controlul umidității	5
Reglarea debitului de ieșire	5
Curățare	5
Instrucțiuni de siguranță	5
Curățarea carcasei	5
Inlocuirea filtrului anti-minerale	5
Funcția de curățare	6
Procedeu	6
Etapele curățării	6

Stimate client,


Felicitări pentru achiziționarea aparatului BONECO S250

Vaporizatorul de înaltă performanță păstrează permanent umiditatea la un nivel confortabil și îmbunătățește starea de bine a persoanelor și animalelor de companie, în special în perioada sezonului rece.


COMPONENTE INCLUSE

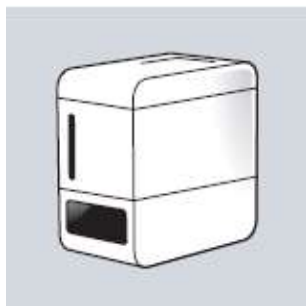


Aparatul BONECO S250

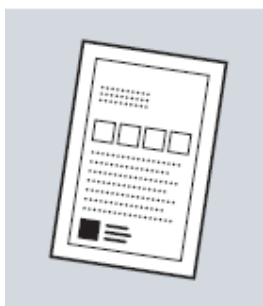

1 plic CalcOff

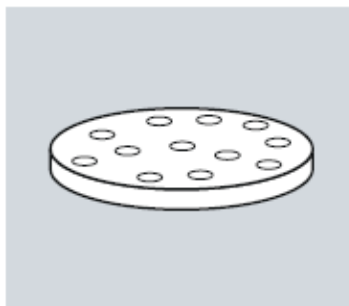

Filtru anti-minerale

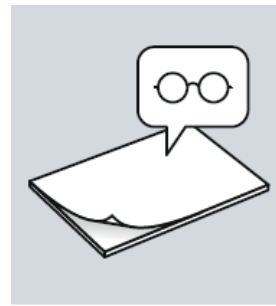

Manual de utilizare

DATE TEHNICE*

Denumire	BONECO S250
Tensiune de alimentare	220 V/ 50 Hz
Consum	145W/ 285W
Capacitate de umidificare	6,8 l
Dimensiunea recomandată a încăperii	Până la 40 m ² / 100 m ³
Volum de apă	3 l
Dimensiuni L x l x H	316 x 172 x 281 mm
Greutate (gol)	2,5 kg
Nivel de zgomot	<35 db
Sistem	Vaporizator

*pot fi modificate

COMPONENTELE APARATULUI/ DENUMIRI



1. Rezervor de apă cu fereastră
2. Indicatori de operare
3. Panou de control
4. Evacuare vapori
5. Rezervor de apă
6. Admisie aer

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE



1 Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă




2 Umpleți recipientul cu apă plată rece până la marcaj




3 Conectați cablul de alimentare la priză



4 Porniți aparatul Boneco S250 apăsând butonul 




5 Reglați volumul de vapori evacuat folosind butonul 





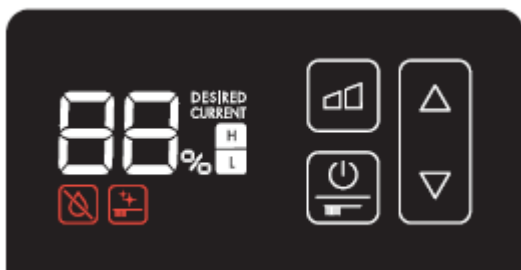


6 Reglați nivelul de umiditate dorit folosind butoanele ∇ și \triangle .

AFIȘAJ ȘI UTILIZARE



Ecranul de afișare

Simbol	Ce înseamnă
47%	Umiditatea
CURRENT	Se afișează umiditatea curentă
DESIRED	Se afișează umiditatea setată
H L	Inalt (H) sau redus (L): nivelul de evacuare a vaporilor
	Atenționare: reumpleți cu apă
	Atenționare: necesită curățare

Tastă	Funcție
	Pornit/ Oprit, pornește funcția de curățare
	Controlează evacuarea vaporilor
	Setarea umidității dorite

UTILIZARE

CONTROLUL UMIDITĂȚII


Aparatul BONECO S250 este echipat cu un higrostat care monitorizează permanent umiditatea din încăpere și reglează funcționarea aparatului. Domeniul de reglare este între 30% și 70%.



1. Porniți aparatul BONECO S250.
Utilizați tastele \triangle sau ∇ pentru a seta umiditatea dorită. Pe ecran apare afișat DESIRED (dorit).
2. Câteva secunde după ultima setare, afișajul revine la CURRENT. Pe ecran apare afișată acum umiditatea curentă din încăpere.

Aparatul BONECO S250 va opri umidificarea de îndată ce este atins nivelul de umiditate setat. Umidificarea va fi reluată de îndată ce umiditatea scade sub valoarea setată.

REGLAREA DEBITULUI DE VAPORI EVACUAȚI

Performanța aparatului BONECO S250 poate fi reglată la două niveluri.

1. Apăsăți tasta  pentru a comuta între cele două niveluri.

Nivelul selectat este afișat pe ecran cu simbolul  (înalt) sau  (redus).

Nivelul selectat nu afectează măsurarea sau funcția de control a higrostatului.

CURĂȚARE

Instrucțiuni pentru siguranță



Deconectați întotdeauna aparatul BONECO S250 înainte de a începe curățarea!
Curățarea aparatului conectat poate duce la electrocutare sau chiar deces!



Nu folosiți alcool sau agenți de curățare corozivi pentru curățare.

CURĂȚAREA CARCASEI

În cele mai multe cazuri, pentru curățare poate fi folosită o lavetă uscată. Dacă este murdărie persistentă, curățați carcasa folosind o lavetă umedă. Adăugați o cantitate mică de detergent de vase în apă. Pot fi folosite de asemenea lavete pentru întreținere casnică sau pentru curățarea geamurilor.



ÎNLOCUIREA FILTRULUI ANTI-MINERALE

Filtrul anti-minerale absoarbe calcarul din apă astfel încât acesta să nu fie eliberat în aerul ambiental. În timp, filtrul anti-minerale se întărește și devine mai puțin eficient datorită încărcării cu calcar.

Verificați filtrul anti-minerale la fiecare curățare. Schimbați filtrul anti-minerale dacă îl simțiți tare și rigid.



Puteți comanda filtrul anti-minerale în magazinul online www.scufita-rosie.ro

FUNCȚIA DE CURĂȚARE

PROCEDEU

Chiar dacă filtrul anti-minerale absoarbe majoritatea calcarului din apă, și pe placa încălzitoare a aparatului BONECO S250 pot apărea depuneri de calcar după o perioadă mai mare de operare.

Necesitatea curățării este indicată pe ecran prin afișarea simbolului



Pentru a face decalcifierea facilă și ușoară, aparatul BONECO S250 este echipat cu un sistem automat de curățare. Acesta încălzește și răcește placa de încălzire în cicluri repetate astfel încât stratul de calcar să se fărâmițeze și să devină ușor de îndepărtat.

ÎNCEPEREA CURĂȚĂRII

1. Opriți aparatul BONECO S250 și lăsați să se răcească timp de o oră.
2. Îndepărtați filtrul anti-minerale și goliți rezervorul de apă.



3. Amestecați un plic de CalcOff cu 1 litru de apă plată caldă.
4. Adăugați amestecul în aparatul BONECO S250



5. Apăsăți tasta  timp de 3 secunde pentru a porni curățarea.



6. Selectați durata dorită a curățării (între 1 și 9 ore) folosind tastele ∇ sau Δ . Dacă rămân particule de minerale persistente după curățare, puteți extinde sau relua operația de curățare.
7. Deconectați aparatul BONECO S250 și clătiți rezervorul de apă cu apă plată.
8. Plasați filtrul anti-minerale înapoi în rezervorul de apă.